



Installation d'une imprimante réseau sur Windows 7

Publié par Sebastien le 12/01/2012

Cet article décrit pas à pas et en images la procédure d'installation d'une **imprimante réseau sur Windows 7**. Les cas d'installations d'imprimante **partagée** (*imprimante connectée à un autre PC*), d'imprimante **Ethernet** et d'imprimante **sans-fil** (*Wi-Fi, Bluetooth*) sont couverts par cet article.


L'installation d'une imprimante USB connectée directement au PC n'est pas décrite dans cet article (*Windows 7 installe les imprimantes USB automatiquement dès leur connexion*).

Comment lire cet article : **Enchaînez les étapes** les unes après les autres. Lorsque plusieurs cas de figures sont proposés, rendez-vous directement à l'étape qui vous concerne (*les différents cas sont décrits*).

Étape 1 :

Dans le menu Démarrer, cliquez sur *Périphériques et imprimantes*.


Aperçu :

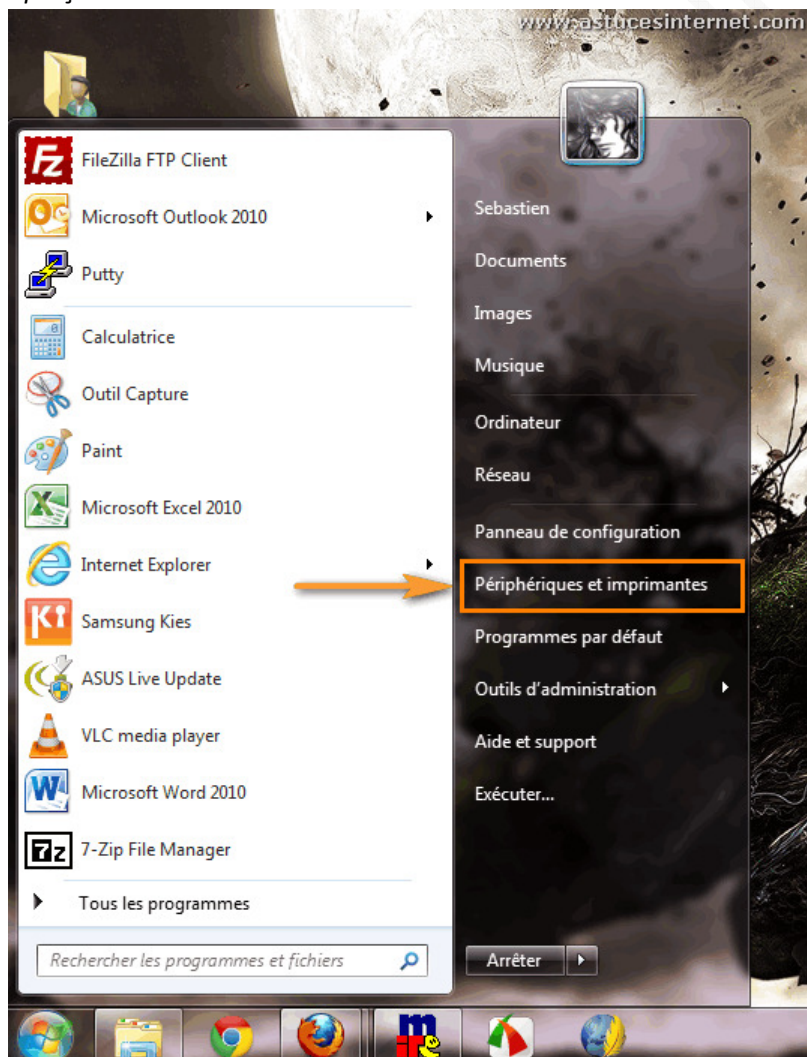

Étape 2 :

Cliquez sur *Ajouter une imprimante*.


Aperçu :

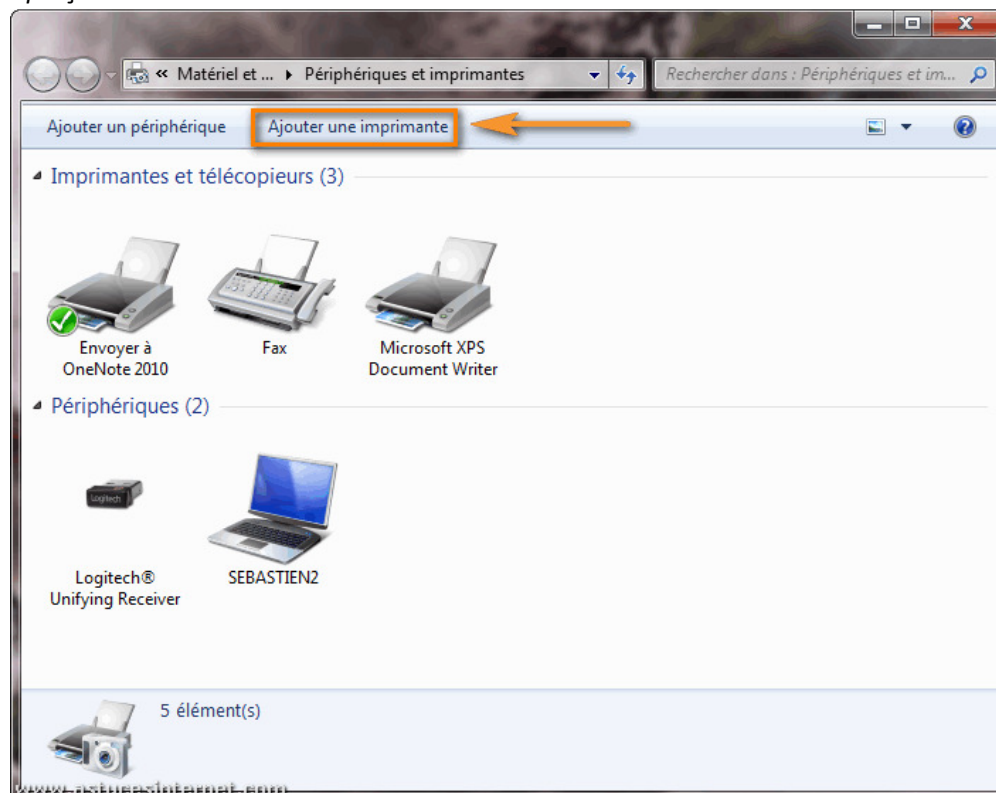

Étape 3 :

Cliquez sur *Ajouter une imprimante réseau, sans fil ou Bluetooth*.

Aperçu :

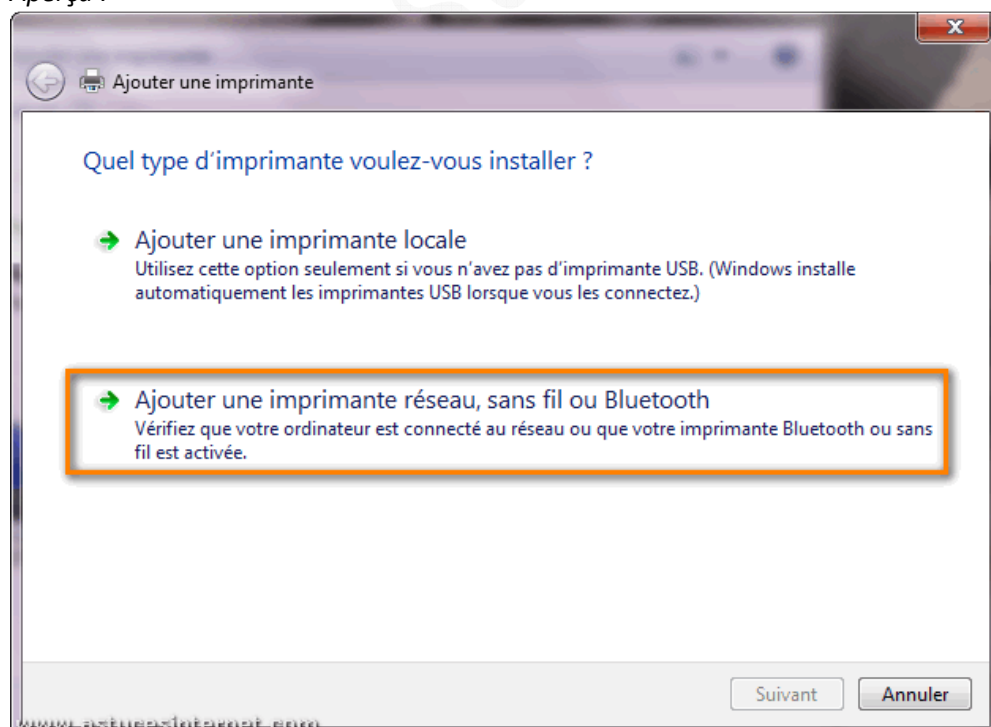


Étape 4-A : Détection de l'imprimante.

Windows 7 va rechercher automatiquement les imprimantes réseau présentes sur votre réseau local. **Veillez patienter le temps de la recherche.**

Deux possibilités :

- Votre imprimante réseau **a été détectée** et va s'afficher dans la fenêtre. Sélectionnez l'imprimante, cliquez sur Suivant et passez directement à l'étape **5-A**.
- Votre imprimante réseau **n'a pas été détectée**. Passez aux étapes **4-B**, **4-C** et **4-D**.


Aperçu en cas de détection automatique :

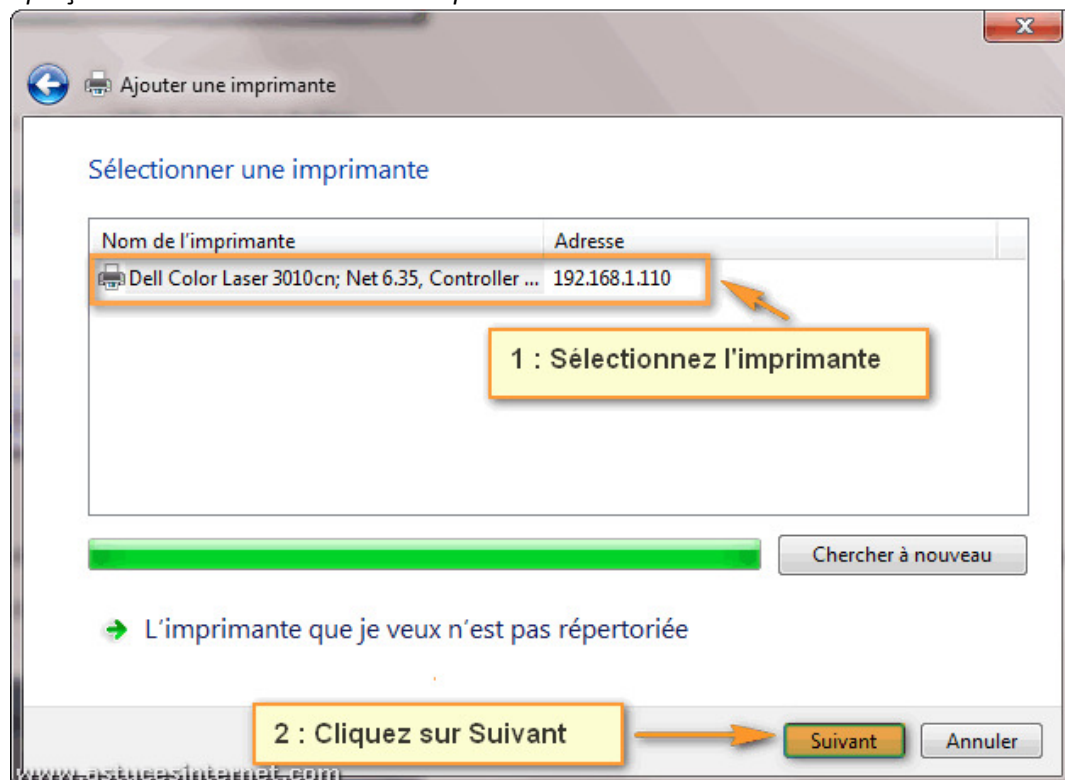

Étape 4-B : L'imprimante n'a pas été détectée.

Cliquez sur *L'imprimante que je veux n'est pas répertoriée*.


Aperçu :

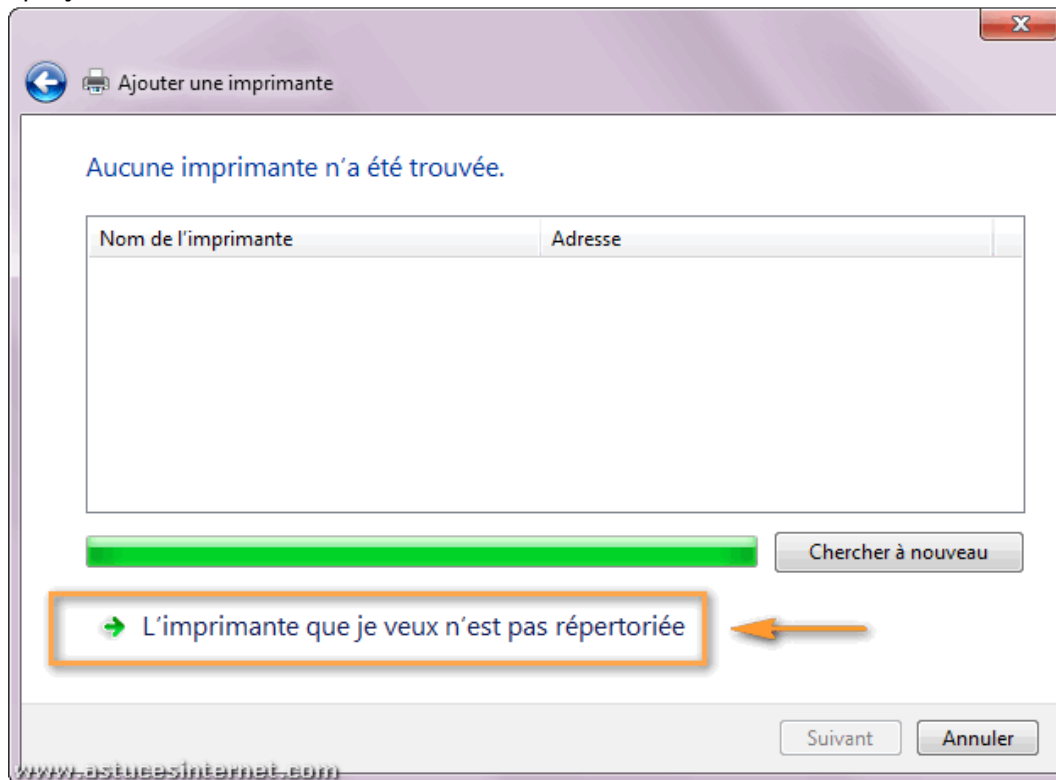

Étape 4-C :

Cochez *Ajouter une imprimante à l'aide d'une adresse TCP/IP ou d'un nom d'hôte* et cliquez sur *Suivant*.

Aperçu :

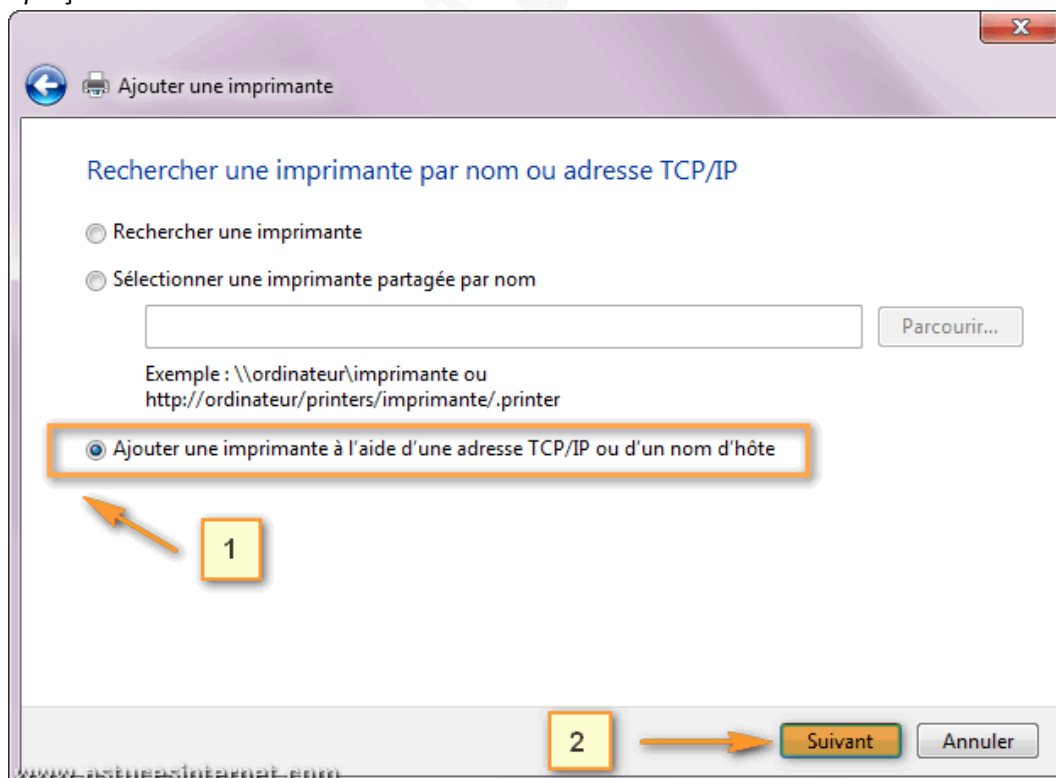

Étape 4-D :

Saisissez les informations demandées :

- Type de périphérique : Laissez sur Détection automatique.
- Nom d'hôte ou adresse IP : Saisissez l'adresse IP de votre imprimante. Dans l'exemple, l'adresse IP de l'imprimante est 192.168.1.110.
- Nom du port : Choisissez un nom au port d'imprimante.
- Cochez Interroger l'imprimante et sélectionner automatiquement le pilote à utiliser.

Cliquez sur *Suivant*.

Aperçu :

Ajouter une imprimante

Entrer un nom d'hôte ou une adresse IP d'imprimante

Type de périphérique : Détection automatique

Nom d'hôte ou adresse IP : 192.168.1.110

Nom du port : 192.168.1.110_IMP

Interroger l'imprimante et sélectionner automatiquement le pilote à utiliser

Suivant Annuler

1 : Saisissez les informations demandées


2 : Cochez la case

3 : Cliquez sur Suivant

Étape 5-A : Installation du pilote de l'imprimante.

Cliquez sur *Windows Update* afin de mettre la liste des imprimantes à jour (*la mise à jour peut prendre plusieurs minutes*).

Aperçu :

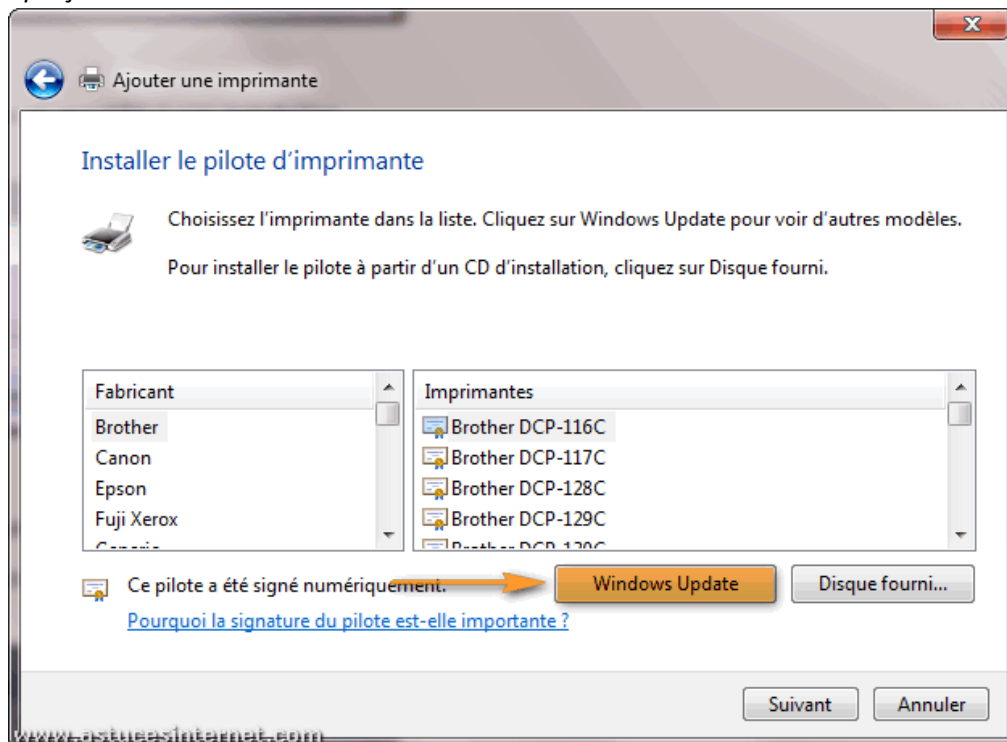


Étape 5-B :

Deux possibilités :

- L'imprimante **est disponible** dans la liste. Sélectionnez l'imprimante, cliquez sur *Suivant* et passez à l'étape 6.
- L'imprimante **n'est pas disponible** dans la liste. Passez à l'étape 5-C.

Aperçu en cas d'imprimante disponible :

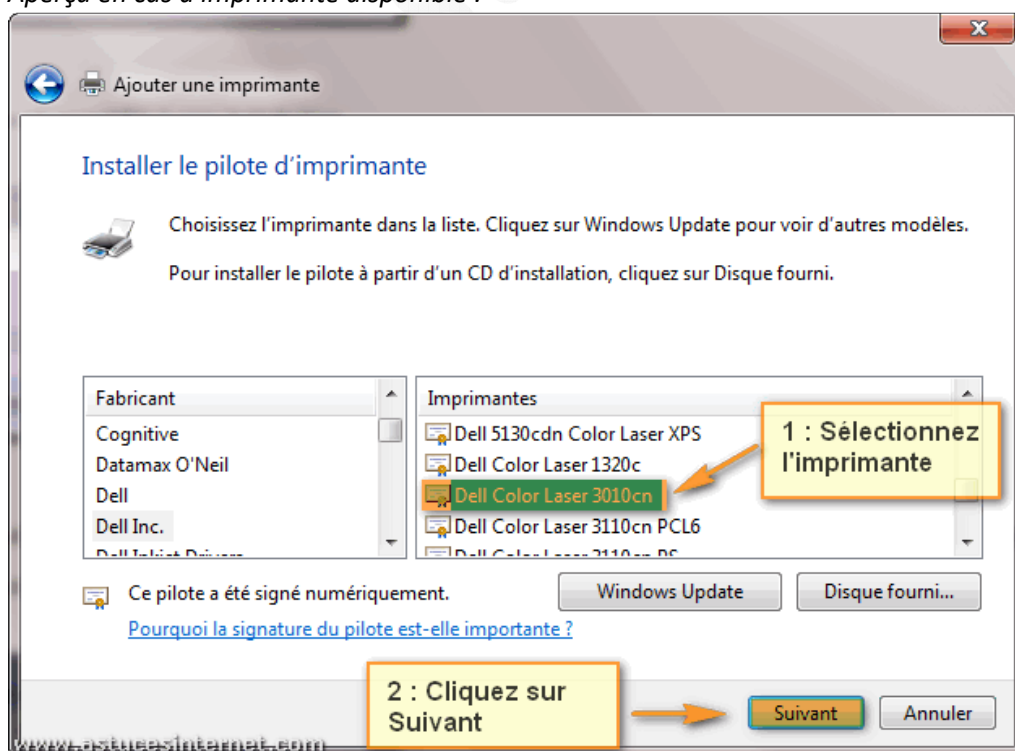


Étape 5-C : Installation manuelle du pilote d'imprimante.

Vous pouvez installer le pilote depuis le CD-Rom fourni avec l'imprimante lors de l'achat, ou télécharger les pilotes sur le site internet du constructeur.

Remarque : Nous vous recommandons d'aller télécharger le pilote **sur le site du constructeur** afin de pouvoir disposer de la dernière version disponible. Nous allons décrire le cas d'une installation depuis un pilote téléchargé sur le site du constructeur.

Cliquez sur *Disque fourni ...*


Aperçu :

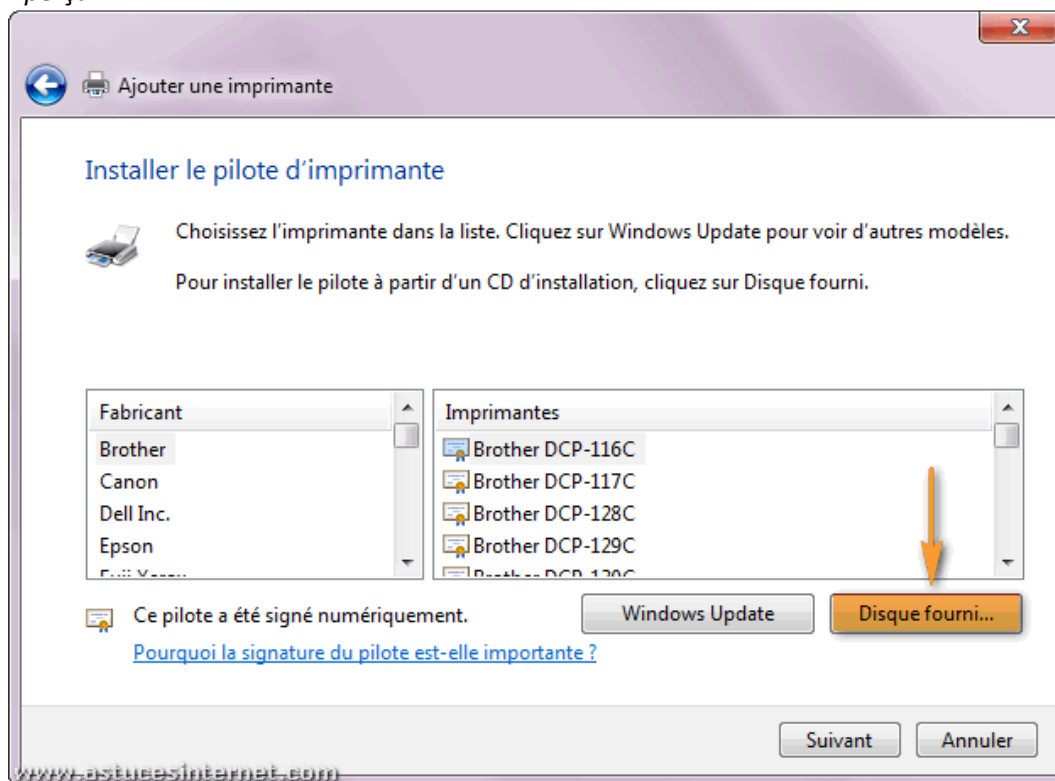

Étape 5-D :

Cliquer sur *Parcourir...*


Aperçu :

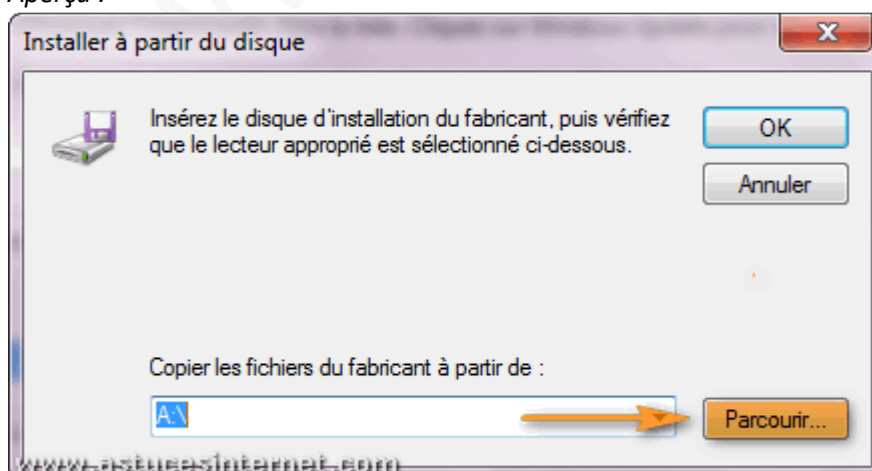

Étape 5-E :

Sélectionnez le pilote que vous avez téléchargé et cliquez sur *Ouvrir*.


Aperçu :

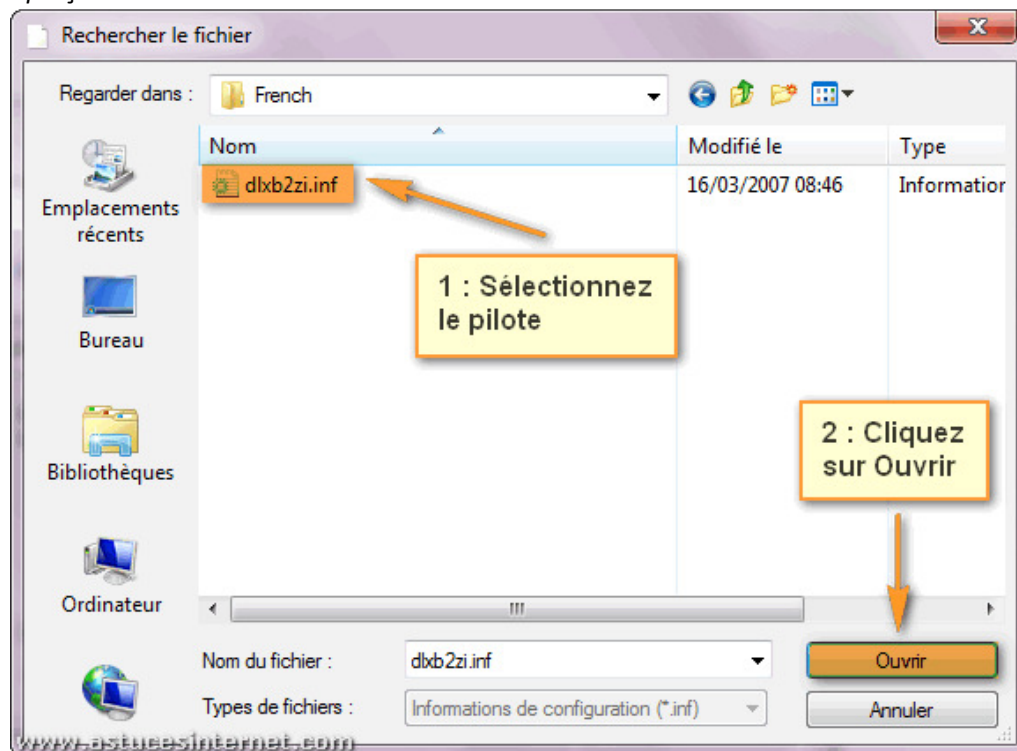

Étape 5-F :

Cliquez sur *OK*.


Aperçu :

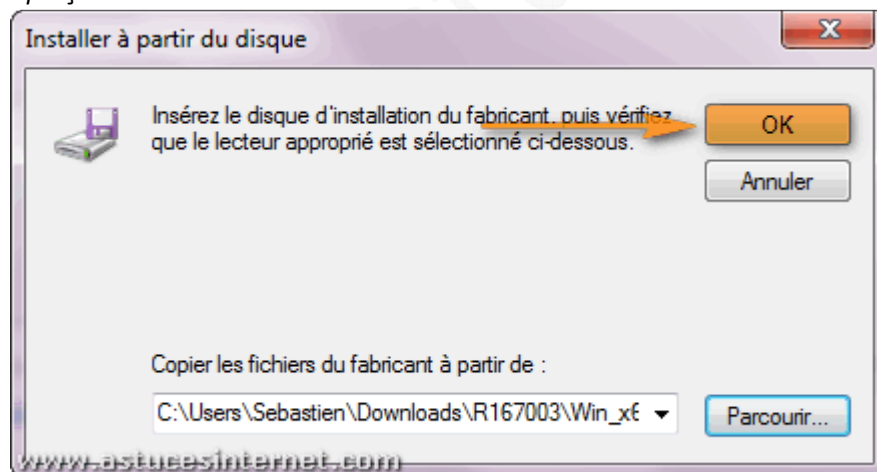

Étape 5-G :

Votre imprimante devrait apparaître dans la fenêtre. Sélectionnez-la et cliquez sur *Suivant*.


Aperçu :

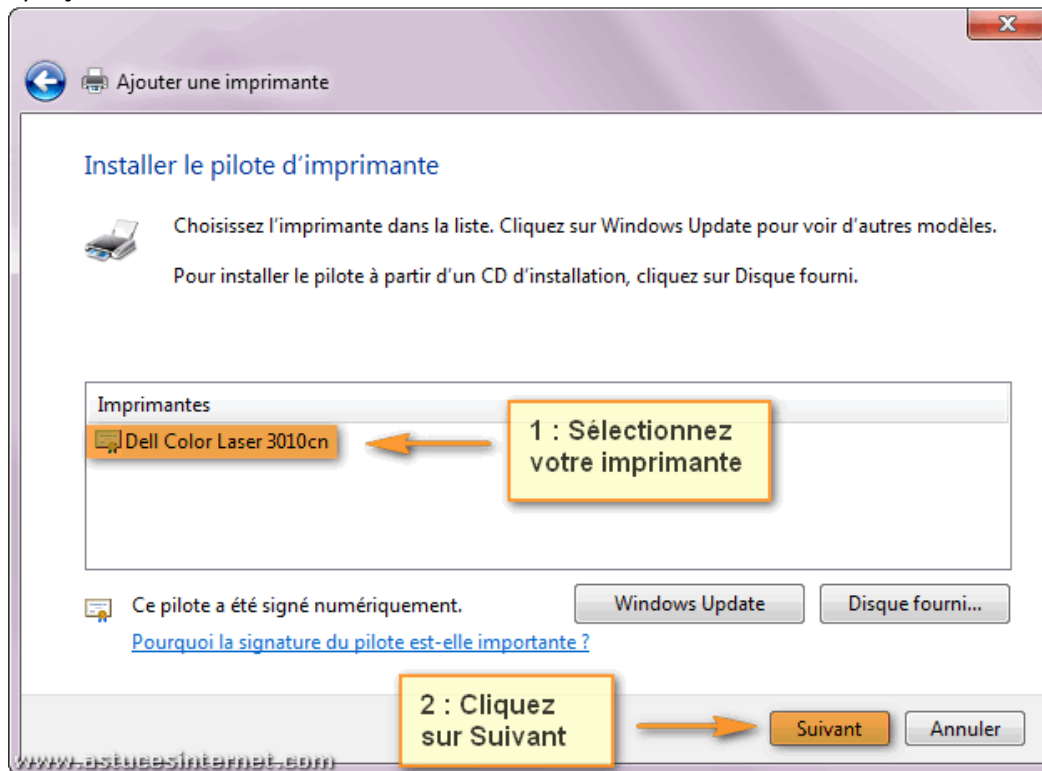

Étape 6 :


Donnez un nom à votre imprimante réseau et cliquez sur *Suivant*.

Aperçu :

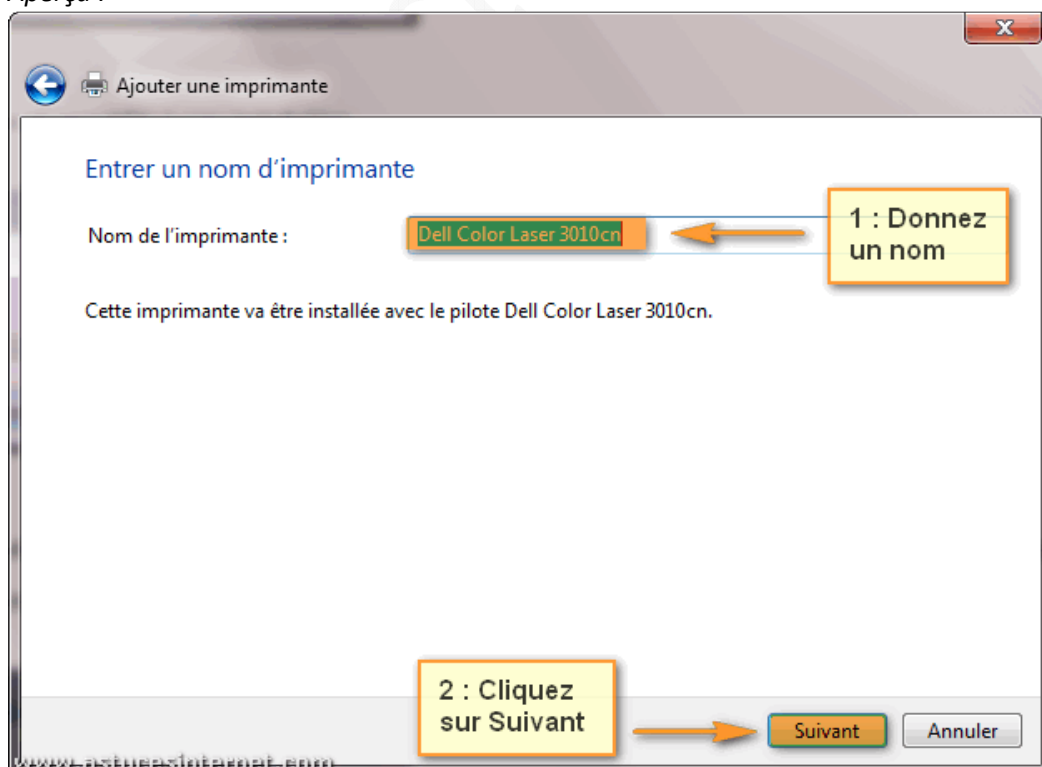

Veuillez patienter le temps de l'installation.


Aperçu :

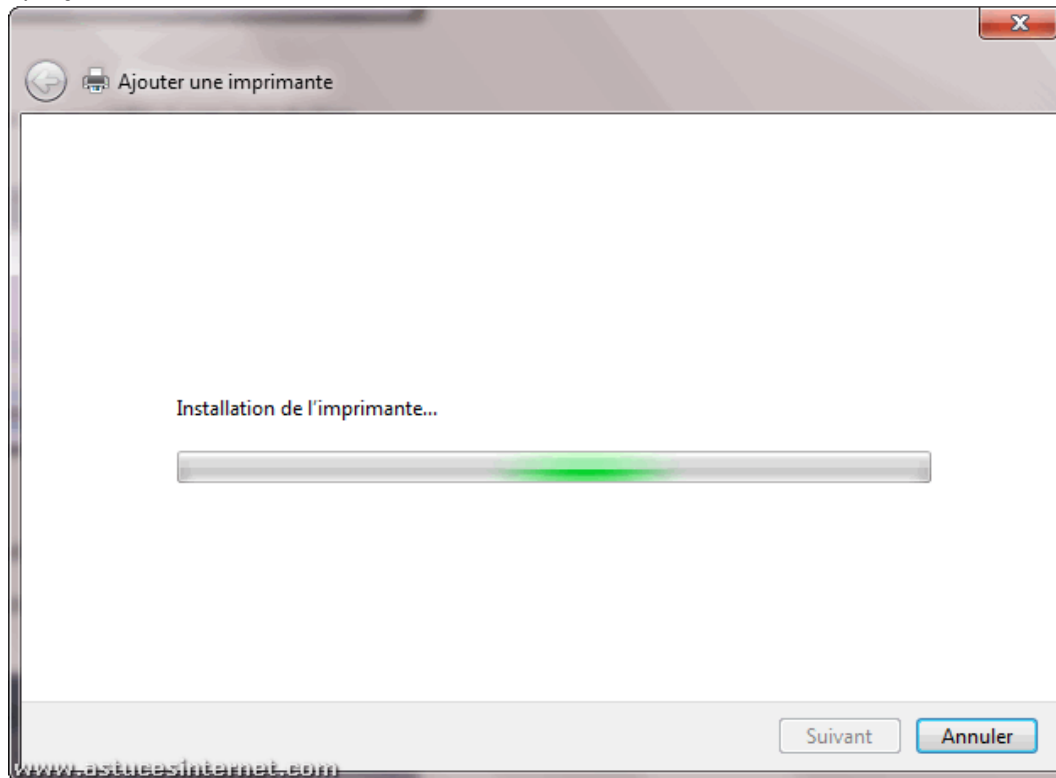

Étape 7 :

L'imprimante que nous installons est une imprimante réseau. Il est donc inutile de la partager. Cochez *Ne pas partager cette imprimante* et cliquez sur *Suivant*.


Aperçu :

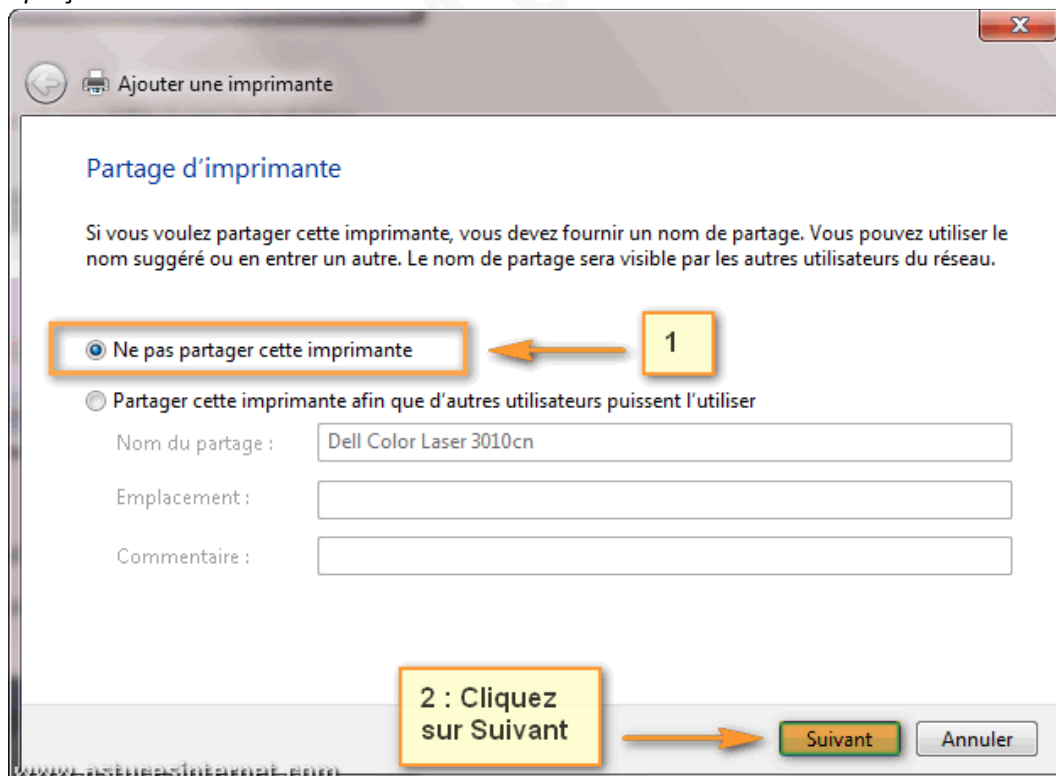


Étape 8-A :

Afin de vérifier le bon fonctionnement de votre imprimante, cliquez sur *Imprimer une page de test*. Une page va être envoyée vers votre imprimante. L'impression d'une page de test confirmera la bonne installation de votre imprimante réseau.

Aperçu :

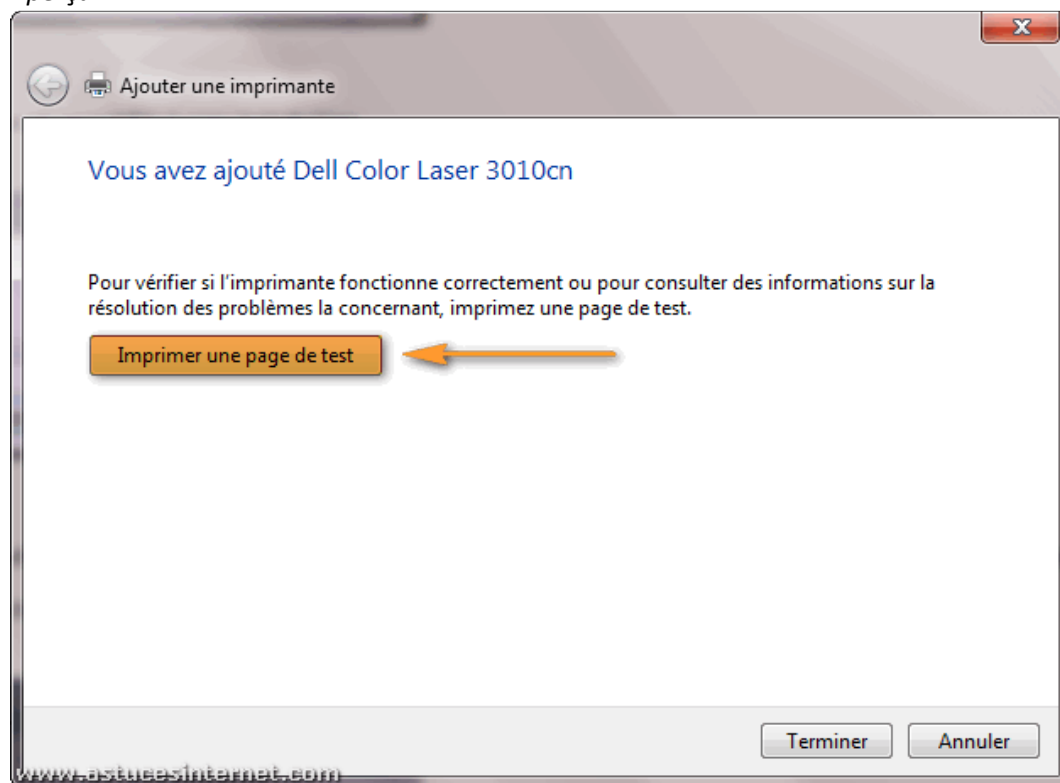


Étape 8-B :

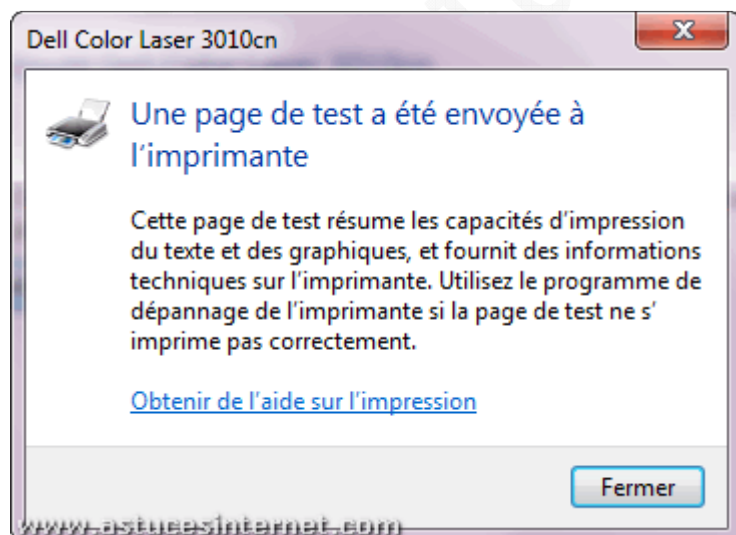

Étape 8-C :

Cliquez sur *Terminer*.

Aperçu :

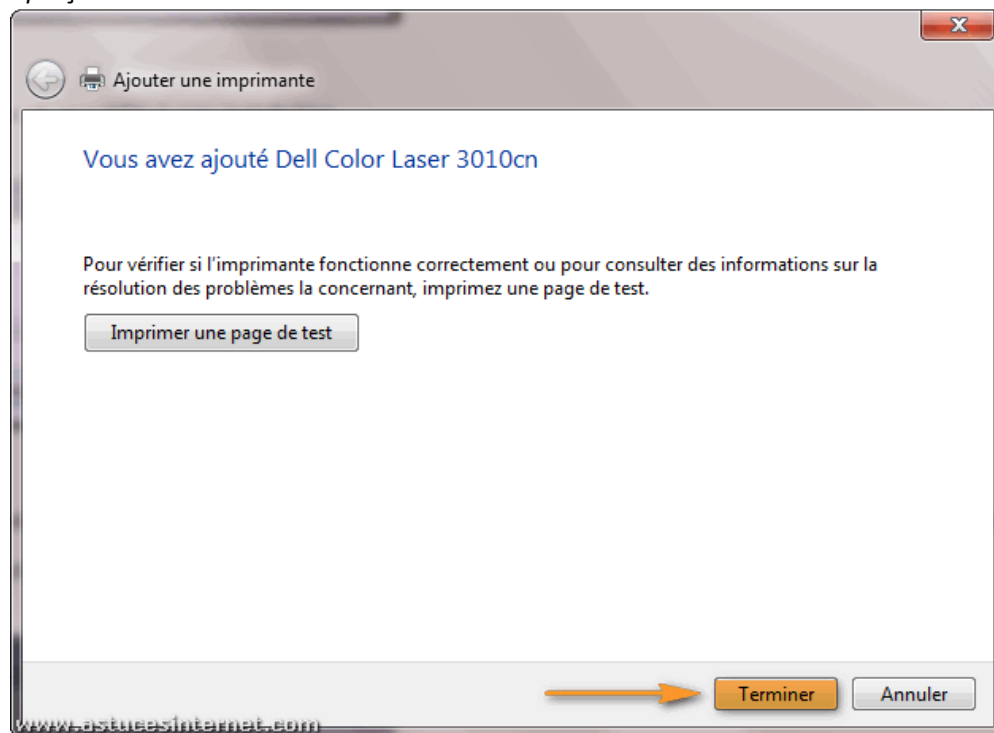

Étape 9 :

L'imprimante est désormais listée dans le menu Périphériques et Télécopieurs.

Aperçu :

